

Инструкция по монтажу панелей Brickquick

Разметка поверхности

Поверхность, на которую укладывают панели Brickquick, равномерно размечают по высоте с помощью шнура. Имеющиеся фиксированные линии типа оконных или дверных проемов при разметке должны служить исходными точками.




Монтаж панелей

Укладку панелей Brickquick целесообразно выполнять сверху вниз, начиная с углов. Клеящий раствор следует наносить полосами в рамках маркировок и «прочесывать» в горизонтальном направлении зубчатой кельмой 4 мм. Наносить следует такое количество раствора, которое может быть сразу покрыто панелями. Плитки следует плотно вдавливать в раствор избегая образования пустот. Необходимые раскройки можно выполнять ножницами или ножом. После непродолжительного высыхания клеевого раствора следует аккуратно удалить излишки клеевого раствора с поверхности стены и из области швов.



Оформление углов

При оформлении углов, следует использовать угловые панели Brickquick. При монтаже угловой панели следует сделать легкий надрез ножом в месте сгиба, не повреждая армирующую сетку. Загнуть панель на угол. Место среза затирается специальным составом Brickquick в цвет панели с помощью шпателя.

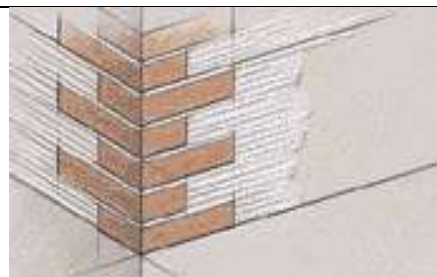

Заполнение швов

К расшивке швов следует приступать не менее чем через 7 дней после укладки плитки. Швы, предназначенные к заполнению, должны быть очищены на глубину толщины покрытия. Расшивка осуществляется с помощью специального состава для заполнения швов Brickquick. Сухую смесь следует разбавить водой до получения консистенции влажной земли. Раствор следует тщательно перемешать в емкости. Далее раствор согласно обычной рабочей технологии кладут на терку и заделывают вертикальные и горизонтальные швы шовным мастерком шириной 8-10 мм,



разглаживая раствор в швах с нажимом. Излишки раствора после непродолжительного высыхания удалить мягкой щеткой.	
Подробную видео-инструкцию по монтажу панелей Brickquick вы найдете на сайте	www.brickquick.ru

РЕКОМЕНДАЦИИ / МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Подходящие подосновы

- Армированные слои легких штукатурных систем, а также основания из:
- минеральных штукатурок, растворных групп PII+III в соответствии с DIN 18550
- бетона
- прочные минеральные старые штукатурные и окрасочные покрытия
- гипсокартонные плиты внутри помещений
- ячеистые бетоны

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть ровной, чистой и свободной от разделяющих субстанций. Новым штукатуркам дать просохнуть минимум 2-4 недели. При применении плитки на системах утепления армированный слой должен схватиться и быть сухим.

Промежуточное покрытие

На содержащих цемент основаниях (в т.ч. на армированном слое), чтобы на долгий срок исключить возможные высолы и биопоражения, необходимо использовать грунтовку Brickquick

Температура нанесения

Во время нанесения и высыхания температура воздуха и подложки не должна опускаться ниже +5 С. Не следует работать под прямым воздействием солнечных лучей, при сильном ветре, тумане или большой влажности воздуха. После наклеивания поверхность должна быть защищена от воздействия влаги в течение 7 дней. При необходимости закрыть пленкой

Чистка инструмента

Инструмент сразу же после использования промыть водой.

Указания

Плитка Brickquick – это сформованный вручную продукт, в котором возможны некоторые незначительные отклонения в цветовом тоне. Для получения естественной игры цветов, целесообразно время от времени резать панели, меняя части панелей местами

Техническая консультация

В настоящей инструкции невозможно рассмотреть все встречающиеся на практике основы и технологии их покрытия. Данная информация основана на обширных проверках и практическом опыте. Поэтому советуем по мере необходимости сначала провести опыты применения продукта. Если Вы имеете дело с подложками, не упомянутыми в данной Технической информации целесообразно консультироваться у нас или наших дистрибьюторов на местах. Мы с удовольствием дадим Вам детальные советы с учетом специфики конкретного объекта.